


バイブロヒッター使用方法

■機材名称と接続方法 ※JPの施工方法は裏面をご参照ください。

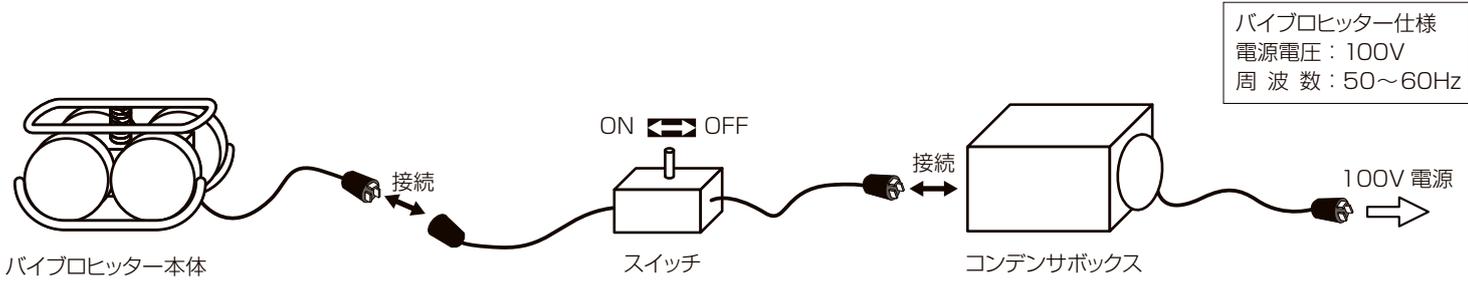

⚠ 接続の際は、スイッチが「OFF」になっていることを確認してから接続をして下さい。

■バイブロヒッターの使用方法 ※JPの施工方法は裏面をご参照ください。


バイブロ押え

作動時は上部側面を押えてください。



挟まれ事故の恐れがありますので、作動時は手を近づけないでください。


バイブロヒッター本体

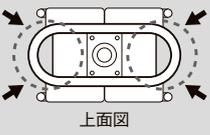

作動時は図の位置を掴んで押えてください。

使用推奨人数：3名


- ・バイブロヒッター：2名
- ・スイッチ：1名

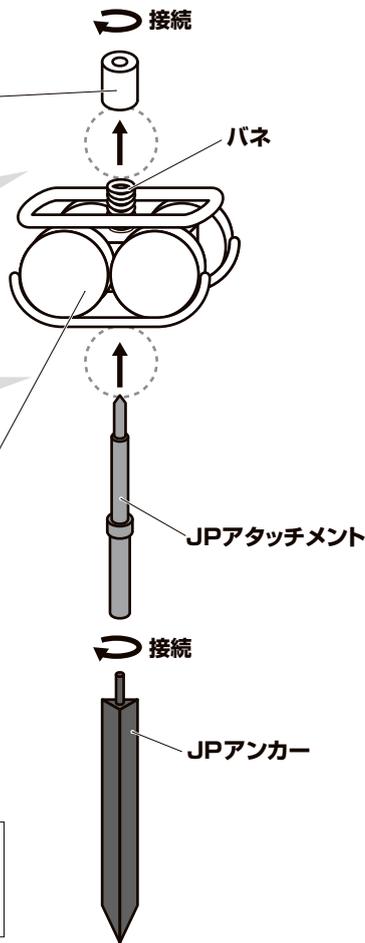


1 JPアンカー(ジュボールアンカー杭) 上部のネジにJPアタッチメントを取付ける。




2 バイブロヒッター本体(バネが上側の状態)をJPアタッチメントに通す。

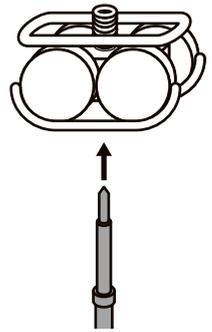


3 JPアタッチメントにバイブロ押えを取付ける。この時、ねじ込む目安として、バイブロ押えはバイブロヒッター本体のバネ上部にかかるく触れる程度とする。

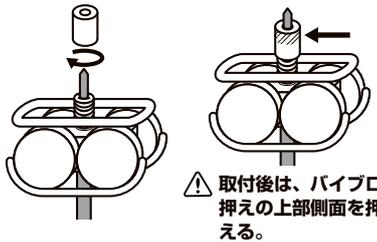


4 スイッチをONにするとバイブロヒッター本体が振動し、JPアンカーに打撃が伝わる。

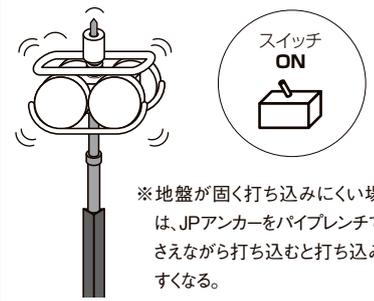

5 打込みを終えたらスイッチをOFFにし、バイブロヒッター本体を停止する。

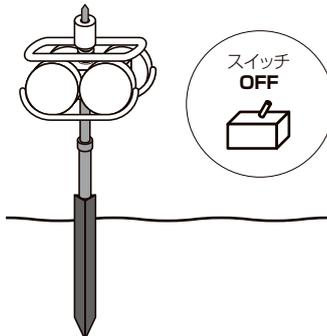

6 バイブロヒッター類を全て外して、JPアンカー打込み完了。

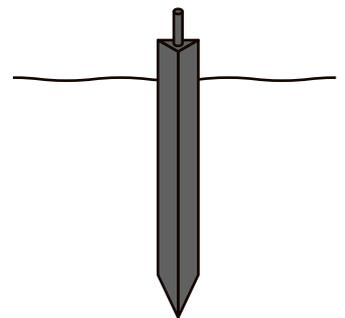

JP アンカーを引き抜く場合

JPアンカー引き抜く場合は、バイブロヒッター本体を逆さま(バネが下側の状態)にして引き抜いてください。

