



# ジュポールアンカー(JP) 施工手順

## JP1～4L ※パイプロヒッターの使用方法は裏面をご参照ください。


**1** 樹木を自立させた後、フックにワイヤーを通し、幹元にクリップにて取付ける。

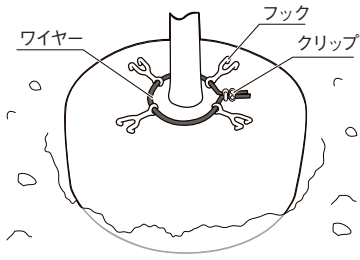


**2** バランスよく固定板を取付け、フックをかける。

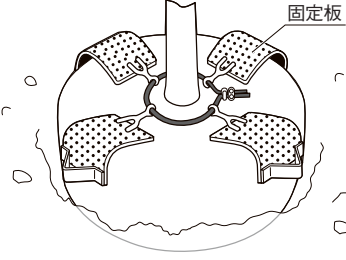


**3** 固定板に杭を差込み、アタッチメント(短)を取付け、パイプロヒッターが根鉢天端に接するまで打込む。

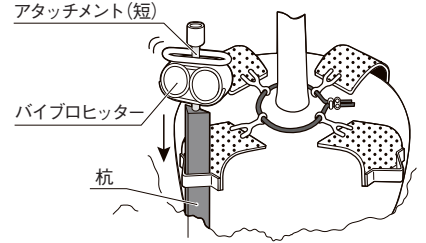


**4** 仮打込み完了。水極めを行う。

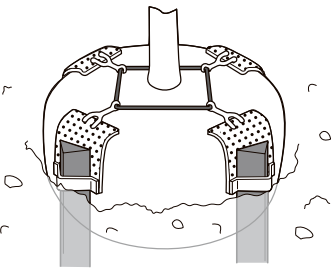

**5** 水極め後、手打工具を杭に取付け、ワイヤーのバランスを取りながら、大ハンマーで本打込みを行う。

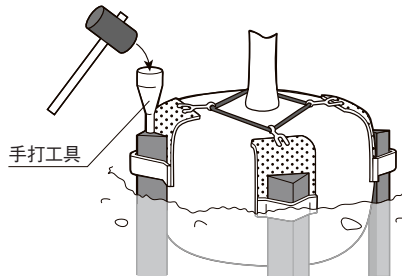

**6** 施工完了。

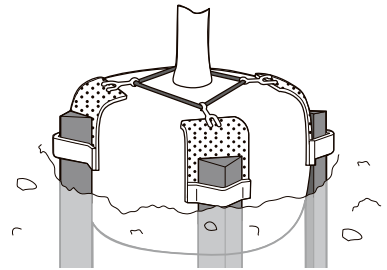

### 使用する工具


パイプロヒッター、アタッチメント(短)、手打工具、レンチ(ソケットサイズ17mm)、大ハンマー、電源AC100V

### 増し締めのお願


※目安時期 ページ下部参照  
根鉢の横に打込んだ杭の頭にネジがついています。そこに**5**の手打工具をセットして打込み、増し締めしてください。

## JP-6～18 ※パイプロヒッターの使用方法は裏面をご参照ください。


**1** 幹元ワイヤー取付け後、パイプロヒッターで杭を打込む。

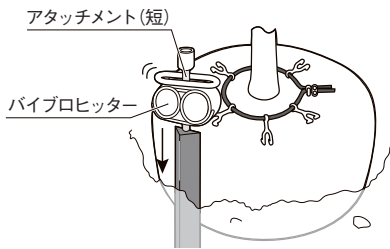


**2** 杭を根鉢天端レベルまで打込み後、アタッチメント(長)をガイドパイプに通し、杭に取付ける。

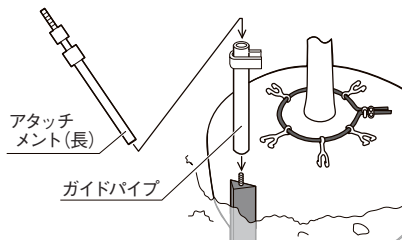

**3** この状態でパイプロヒッターが根鉢天端に接するまで打込む。

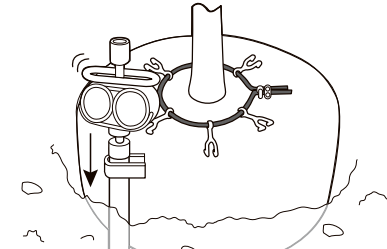


**4** ガイドパイプを地中に残したまま、アタッチメント(長)を抜き、継足管を取付ける。その後、ガイドパイプを引き抜く。

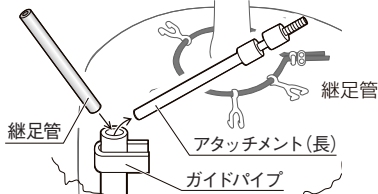


⚠ ガイドパイプ引き抜き後は、継足管の取付けができませんのでご注意ください。

**5** 継足管に固定板を通し、フックをかける。その後、継足管に締結管を取付ける。

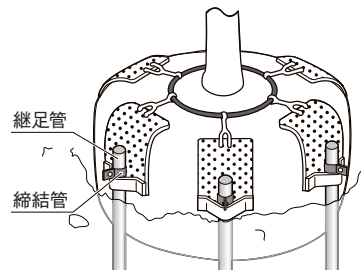

**6** 締結管打込工具を締結管にかぶせ、バランスよく大ハンマーで打込み、施工完了(ワイヤーが動かなくなるまで打込む)。

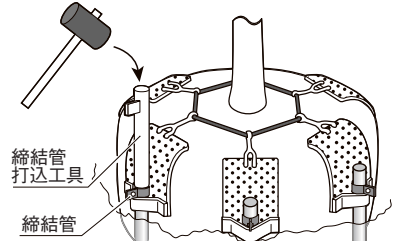

### 使用する工具

パイプロヒッター、アタッチメント(長)・(短)、ガイドパイプ、手打工具、レンチ(ソケットサイズ17mm、19mm)、大ハンマー、電源AC100V

### 増し締めのお願

※目安時期 ページ下部参照  
**5**のように増し締め用の締結管があるので、その部分の土もしくは植物を移動し、大ハンマーでワイヤーが動かなくなるまで打込み、増し締めしてください。

【増し締めの時期と回数】 弊社では増し締めの回数を以下の目安で推奨していますが、嵐や台風などの影響で隙間が発生した場合、適宜行っていく必要があります。

施工者が行う増し締め●水極め終了後、水が完全に引いてから(半日～1日経過後)※雨天時は翌日●お引渡し前 管理者が行う増し締め●台風シーズン前(7月頃)●台風シーズン後(9月末頃)

※製品改良のため仕様などを予告なく変更する場合があります。※本製品は本来の目的以外には使用しないでください。

2024.07.26-04